

包裝指南

電子產品



電子產品 成品與零組件

平板電腦、電腦、零組件等電子產品都屬於易碎物品，必須妥善保護，以免受到損壞。

零售包裝通常無法提供運送時所需的適當保護。DHL 建議您使用箱中箱的包裝方式，方便運輸電子產品。



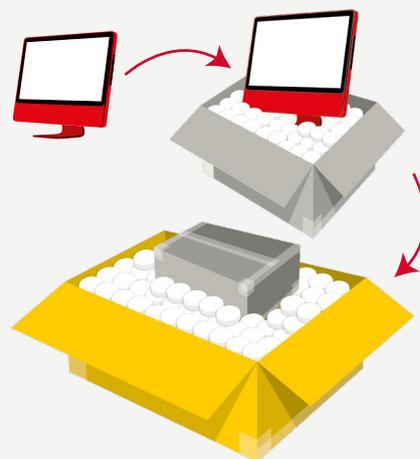
箱中箱包裝技巧建議

- 檢查要寄送的物品，確認沒有損壞跡象。
- 將原製造商包裝與內部緩衝材料一併重新包裝。
- 如果沒有原包裝或原包裝已損壞，請使用多層氣泡紙包好物品，厚度至少 6 公分的緩衝層可保護物品。
- 取得堅固的外箱，外箱的所有尺寸至少要比內箱大 14 公分。外箱應堅固，足以保護您的物品。如果是較重的物品，建議採用雙層瓦楞紙箱。
- 外箱底部放置約 6 公分的填充材料，再將內箱放進外箱。先確定內外箱間各面至少相隔 6 公分，然後再使用更多填充材料，填充內箱周圍。箱內所有剩餘空間都需裝滿，才可達到最佳效果。
- 此外，也可使用泡棉防撞護角，讓內外箱間の間隔充裕，只是效果較差。
- 蓋上紙箱，使用感壓膠帶，利用 H 型封箱法密封紙箱。

箱中箱包裝法

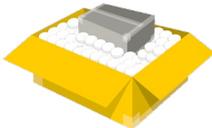
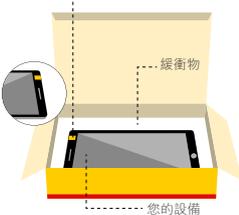
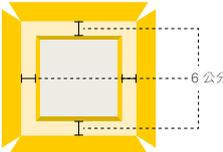
保護程度：■■■

適合易碎、小型、輕薄、形狀不規則的物品（例如花瓶、玻璃製品、檯燈、電路板）



注意：如果運輸的電子產品是在無靜電環境中包裝，除非可在類似環境重新包裝，否則一律不檢查產品有無損壞。請目視檢查內包裝是否有撕裂或撞擊損壞的跡象。

不同商品的指示

商品	專業指示	
筆記型電腦或桌上型電腦	<p>非帳戶持有人每件包裹最多只能裝一台筆記型電腦和一顆鋰電池。</p> <p>DHL Express 建議使用專業筆記型電腦運輸箱。在多數的市場上都可直接向 DHL 購買紙箱。如需更多資訊，請洽詢當地顧客服務團隊。</p>	
資料儲存裝置	<p>建議針對磁碟型儲存裝置採用箱中箱包裝法。</p> <p>非易碎物品的儲存裝置，例如快閃磁碟機，無需額外包裝，但包裹必須夠大，讓貨件標籤顯而易見。</p>	
電視或螢幕	<p>電視或螢幕應連同完好的泡棉緩衝墊同時放在原包裝。</p> <p>S由於原包裝箱不是針對快遞網絡設計，因此建議使用箱中箱包裝法。</p>	
手機與平板電腦	<p>我們提供運輸手機或平板電腦專用的專業包裝。如需更多資訊，請洽詢當地 DHL Express 顧客服務團隊。</p> <p>如果使用自己的包裝，務必確定裝置周圍的適當填充材料，如氣泡紙，至少有 6 公分厚，然後再放入堅固的雙層瓦楞紙箱。</p> <p>這類設備可能含鋰電池，因此應遵守嚴格的運送規定。如需更多資訊，請洽詢當地。</p>	 <p>務必在電極上貼上膠帶，避免電源按鈕意外啟動。</p> 
易碎物品 電子配件	<p>根據所運輸物品的尺寸與重量，挑選合適的雙層瓦楞紙箱。</p> <p>妥善包裝內容物，亦即使用緩衝物填充，讓內容物跟紙箱外壁至少相隔 6 公分。</p> <p>如果裝入多件物品至同一紙箱運送，每一件物品務必分隔放置。如需額外的保護，請使用箱中箱包裝法。</p>	
非易碎物品 電子配件	<p>較輕的物品很適合使用單層瓦楞紙箱包裝。如果包裝需作為零售陳列之用，就務必再加上一層包裝，免得內裝表面受損。</p>	

鋰電池



鋰電池規定

運輸鋰電池時應遵循嚴格的國內外運送規定。如需詳細資訊，請瀏覽 [DHL 運輸指南](#)。亦可洽詢當地。

提示：為了保護您的資料安全，DHL 建議運輸前先將電子裝置中儲存的機密資料移除或加密。